


PC-P1LAN&Link/TeraStation マニュアル

LinkStationで使用するには

本書ではLinkStationとTeraStationをあわせて、LinkStationと表記しています。
LinkStation HS-DGL/DTGL/DHGL/DHTGLシリーズをお使いの場合、PC-P1LANをLinkStationに接続して起動することができます。LinkStationとあわせて使用するとき、本紙の手順でセットアップしてください。

ステップ 1 LinkStationを接続しよう

LinkStationをネットワークに接続します。

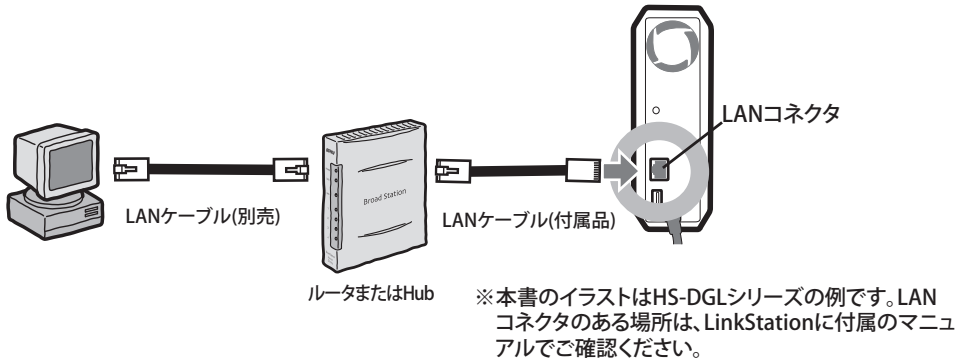


ステップ 2 ファームウェアを更新しよう

弊社ホームページ(buffalo.jp)のダウンロードサービスより、LinkStationの最新のファームウェアをダウンロードし、更新してください。手順についてはホームページをお読みください。

※HS-DGLシリーズをお使いの場合、対応ファームウェアでないことがあります。必ずファームウェアを更新してください。PC-P1LANに付属のユーティリティCDの簡単セットアップで[HS-DGL用ファームウェア]を選択して、[開始]をクリックして対応ファームウェアに更新することができます。

ステップ 3 テレビに接続しよう


PC-P1LANをテレビに接続します。

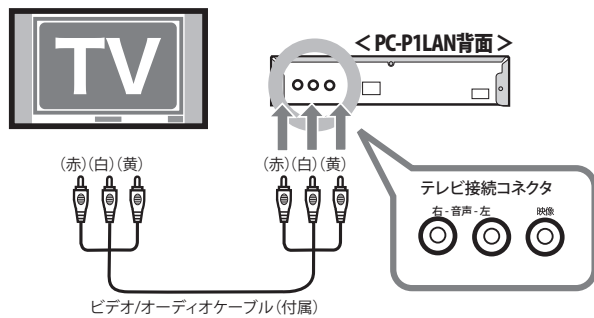

ステップ 4 LinkStationにPC-P1LANを接続しよう


LinkStationとパソコンを接続していたLANケーブルでLinkStationとPC-P1LANを接続します。

※LinkStationの電源は必ずOFFにしてください。電源ボタンを3秒間長押しすることで電源をOFFにすることができます。

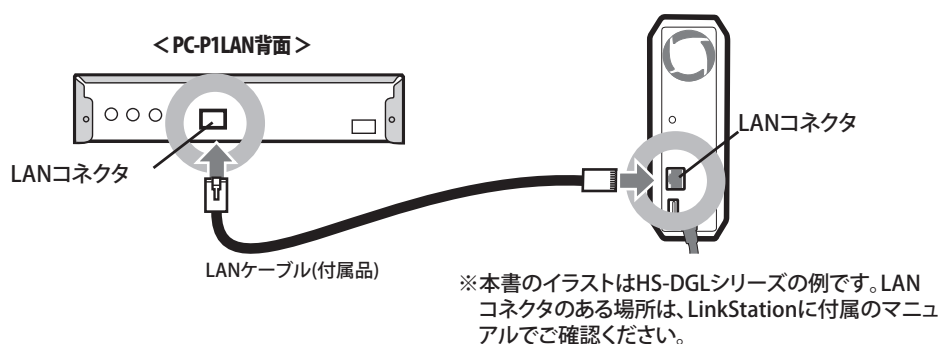


ステップ 5 電源をONにしよう

LinkStation→PC-P1LANの順に電源をONにします。

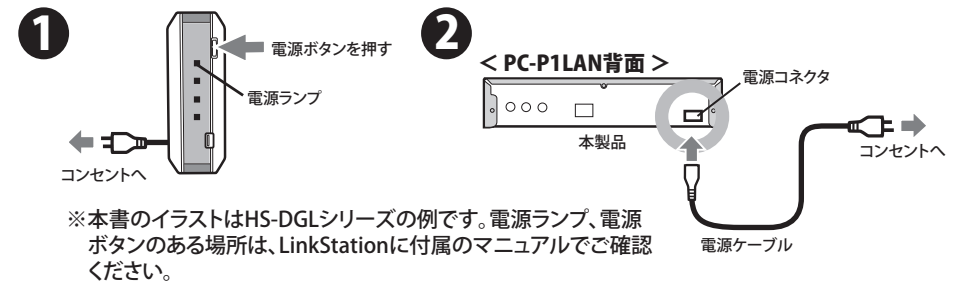

※本書のイラストはHS-DGLシリーズの例です。電源ランプ、電源ボタンのある場所は、LinkStationに付属のマニュアルでご確認ください。

PC-P1LANに電源ケーブルを接続すると、PC-P1LANの電源がONになり、テレビにログイン画面が表示されます(ログイン画面が表示されるまでの起動に1分程度かかります)。

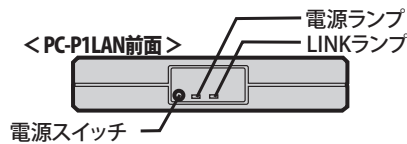

テレビに表示されるログイン画面

※LinkStationの電源ランプが点滅しているときは、LinkStation起動中です。しばらく待って点滅しなくなってからPC-P1LANの電源をONにしてください。

※LinkStationにアクセスできないときは、LinkStationが固定IPアドレスに設定されている可能性があります。このようなときは、LinkStationのマニュアルを参照してDHCPクライアント機能を有効に設定してください。

※本体の電源スイッチは、押すごとに電源ON/スタンバイ状態を切り替えます。電源を完全にOFFにするには電源ケーブルをコンセントから取り外してください。また、電源スイッチを3秒以上長押しすると本体のリセットを行うこともできます。

※電源ランプは電源ON時に緑色に点灯し、スタンバイ時に橙色に点灯します。LINKランプはネットワーク接続時に緑色に点灯します。詳しいランプの仕様は電子マニュアルをお読みください。

※HS-DGL用ファームウェアを更新する前に本製品をネットワークに接続していた場合、ログイン画面が表示されないことがあります。このようなときは、電源スイッチを3秒以上長押しして本製品を再起動してください。

以降は、PC-P1LAN付属の「はじめにお読みください」ステップ7以降を参照してセットアップしてください。

※LinkStationにあるデータを再生する場合、MPEG-2、MP3以外の動画や音声ファイルは再生できません。

電子マニュアルを読むには

設定方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で読むことができます。

- 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
- 2 [マニュアルを読む]を選択し、[開始]をクリックします。
※Acrobat Readerの使いかたは、ヘルプ([ヘルプ] - [Readerのヘルプ])を参照してください。
※画面上で見つからないときは、紙に印刷してお読みください。